



www.motomel.com.ar



SOPLADOR/ASPIRADOR

MODELO EBV260

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la experiencia de trabajo con equipos Motomel. Este manual de usuario lo guiará en cuanto a la puesta en marcha y uso apropiado del equipo. Antes de utilizar por favor lea atentamente este manual, opere el equipo correctamente y de manera segura. Debido a posibles cambios en las especificaciones, los detalles de su equipo pueden variar de los descritos en este manual, por favor entiendase acordemente.


INDICE DE CONTENIDOS

1. Significado de los símbolos	página 3
2. Normas de seguridad	página 3
2.1 Familiarizarse con el equipo	página 3
2.2 Antes de comenzar	página 3
2.3 Maneje el combustible con cuidado	página 4
2.4 Utilizar el soplador con seguridad	página 4
2.5 Mantenimiento del equipo	página 5
3. Montaje del soplador/aspirador	página 5
3.1 Montaje del kit de aspiración	página 5
3.2 Montaje del kit de soplador	página 6
4. Funcionamiento	página 6
4.1 Consejos para el correcto uso del equipo	página 6
4.2 Antes de poner en marcha	página 6
4.3 Suministro de combustible al motor	página 7

1. Significado de los símbolos




Advertencia: Este soplador puede resultar peligroso. Su uso imprudente o inadecuado puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

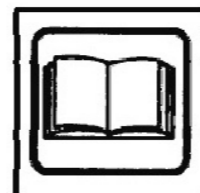

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo.



Advertencia: asegúrese de que la cubierta inferior esté bien asegurada o de que el tubo de aspiración esté correctamente instalado. Evite todo contacto con la patas del impulsor.

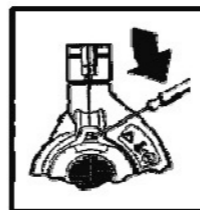

Instrucciones para la apertura de la cubierta de la toma de vacío.



Utilice nafta sin plomo o de gran calidad y aceite para motores de 2 tiempos.



Utilice siempre una protección adecuada para los oídos y para los ojos.



Acelerar. Rápido.



Ralentí. Lento.

2. Normas de seguridad

Advertencia: El incumplimiento de cualquiera de las normas y precauciones de seguridad puede causar graves lesiones.

2.1 Familiarizarse con el equipo

- Antes de comenzar a trabajar con la unidad, lea detenidamente el manual de instrucciones hasta haberlo comprendido en su totalidad.

- Limite el acceso a este equipo exclusivamente a los usuarios que comprenda.

Advertencia: Inspecciones el área de trabajo previamente a la puesta en marcha del equipo. Retire todos los residuos u objetos, como piedras, cristales, alambres, etc., que puedan rebotar, salir despedidos o causar cualquier daño o lesión durante el trabajo.

Utilice la función sopladora para:

- Barrer basura o pasto, los restos del corte del césped en las entradas, las veredas, los patios, etc.
- Soplar pasto cortado, paja u hojas para formar pilas, sacarlos de las uniones o entre ladrillos.
- Cualquier persona, animal, bienes ó propiedad debe estar apartada por al menos 15 metros de distancia del equipo y del área de trabajo.

Utilice la función aspiradora para:

- Levantar material seco como hojas, pasto, ramas pequeñas y pedazos de papel.
- Para obtener mejores resultados como aspiradora ponga el motor a alta velocidad.
- Haga un barrido lateral y repetido sobre el material a aspirar, evite meter el equipo dentro de las pilas de basura ya que se puede tapar y ahogar el motor.

2.2 Antes de comenzar

- Utilice siempre una protección para los ojos y una para los oídos siempre que vaya a utilizar la unidad o a realizar trabajos de reparación o mantenimiento. Así impedirá cualquier objeto que pueda salir despedido

provoque lesiones.

- Utilice siempre una protección para los pies. durante el trabajo no esté descalzo ni use calzado abierto.
- Utilice una mascarilla o dispositivo respirador siempre que opere el equipo en entornos polvorientos.
- El cabello debe estar siempre por encima de los hombros. Asegúrese bien cualquier objeto colgante (ej. pulsera ó cadenita). Evite usar prendas anchas o con salientes o colgantes para evitar enganches con la piezas móviles.
- No ponga en marcha este equipo cuando esté cansado o enfermo, o bajo los efectos de: alcohol, drogas ó medicación.
- Siempre que ponga en marcha o trabaje con el equipo mantenga el área despejada de niños, animales y/o espectadores.
- No apunte la boquilla del soplador a personas o animales. Puede causar lesiones.
- Durante el trabajo el operador debe asegurarse de que ninguna otra persona se aproxime a menos de 10 metros del equipo. Cuando se trabaje en equipo los operadores deberán mantener una distancia mínima entre sí de al menos 10 metros.

Advertencia: El soplador puede despedir objetos con gran fuerza. Estos objetos pueden causar severas lesiones en los ojos. Utilice siempre protector de ojos.

2.3 Maneje el combustible con cuidado

- Asegúrese de que no haya chipas o llamas (evite fumar, producir fuego abierto o cualquier actividad que pueda producir chispas).
- Mezcle y vierta el combustible en un lugar abierto; almacene el combustible en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y siempre dentro de un contenedor homologado para tal fin.
- No fume mientras esté manipulando el combustible o el equipo.
- Asegúrese de que el aparato se encuentre apropiadamente armado y en buenas condiciones de funcionamiento.
- No reponga combustible con el motor encendido o si este está caliente.
- Evite los derrames de combustible o aceite. En caso de derrame, antes de poner en marcha el motor, limpie todo el resto de combustible derramado.

- Antes de poner en marcha el motor, aléjese como mínimo 3 metros del lugar de reposición de combustible y observe si hay derrames.

2.4 Utilizar el soplador con seguridad

Advertencia: Antes de abrir la compuerta de la toma de vacío, detenga el motor. Para evitar que la palas del impulsor puedan causar lesiones graves, espere a que tanto el motor como las palas del impulsor se hayan detenido completamente.

- Inspeccione el equipo antes de cada uso en busca de posibles piezas desgastadas, sueltas, ausentes o dañadas.
- No utilice el equipo si no se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.
- Mantenga las superficies exteriores limpias de aceite y combustible.
- Nunca ponga en marcha el motor en un lugar cerrado o sin ventilación.
- La inhalación de los gases del tubo de escape puede causar la muerte.
- Para evitar descargas de electricidad estática no utilice guantes de goma ni de cualquier otro aislante mientras trabaje con el equipo.
- Mientras el motor esté encendido no coloque el equipo sobre ninguna superficie que no esté limpia ni dura. De lo contrario la toma de aire podría aspirar objetos como arena, polvo, hierba, etc. que serían expulsados a través del orificio de descarga causando daños a la unidad o a otros objetos, o incluso dañando al operador o a personas que se encuentren cerca.
- Evite trabajar en entornos peligrosos, no utilice la unidad en zonas escasamente ventiladas o en las zonas donde puedan acumularse vapores explosivos ó el monóxido de carbono.
- No extienda el cuerpo excesivamente ni use la unidad desde superficies inestables como escaleras, árboles, terrenos muy inclinados o tejados. Pise siempre suelo firme y mantenga posiciones estables para el trabajo en todo momento.
- Nunca deje objetos en el interior de los tubos, ni dirija el chorro de aire hacia personas o animales.
- Nunca utilice la unidad sin el equipamiento adecuado, cuando utilice la unidad como soplador instale siempre los tubos indicados para esta función. Cuando lo utilice como aspirador use siempre los

accesorios indicados para tal función, asegúrese de que la bolsa de aspiración esté correctamente montada y sellada.

- Compruebe frecuentemente la abertura de la toma de aire, los tubos de aspiración y del soplador, siempre con el motor parado.
- Mantenga los ventiladores y tubos de descarga libres de suciedad ya que si esta se acumula puede impedir el flujo adecuado del aire.
- Nunca deje ningún objeto en la abertura de la toma de aire ya que podría impedir el flujo adecuado del aire y provocar una avería en la unidad.
- Nunca utilice la unidad para esparcir productos químicos, fertilizantes ni otras sustancias que contengan componentes tóxicos.
- Para evitar la propagación del fuego no utilice la unidad cerca de hogueras de hojas y/o ramas, fuegos abiertos, ceniceros, etc.


2.5 Mantenimiento del equipo

Para cualquier mantenimiento no indicado en este manual por favor contáctese con su servicio técnico oficial Motomel.



- Desconecte la bujía antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, salvo los de ajustes del carburador.
- Utilice solamente repuestos originales Motomel, el uso de cualquier otra marca de piezas anulará la garantía y posiblemente acorte la vida útil de su equipo.
- Antes del almacenaje del equipo, vacíe el depósito de combustible. Para consumir el combustible restante en el carburador simplemente ponga en marcha el motor hasta que este se apague solo.
- No utilice ningún accesorio ni suplemento que no sea perteneciente a la marca Motomel.
- No guarde la unidad ni el combustible en un lugar donde los vapores que emanen del combustible puedan entrar en contacto con chispas o llamas procedentes de calentadores de agua, motores, interruptores eléctricos, etc.
- Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

3. Montaje del soplador/aspirador


3.1 Montaje del kit de aspiración

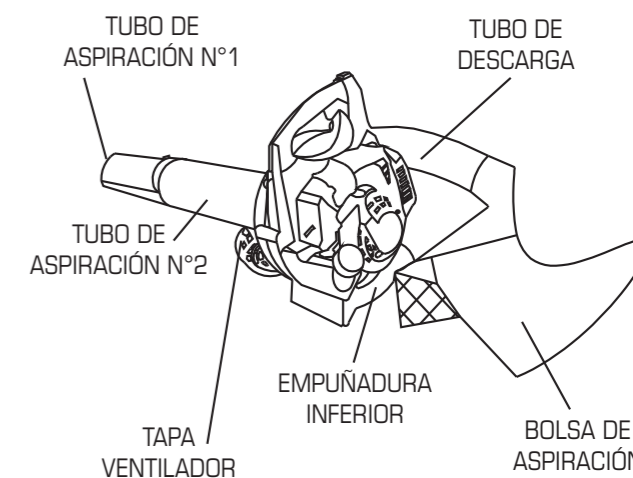

MONTAJE

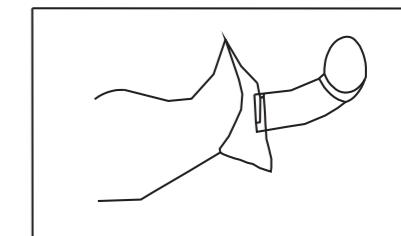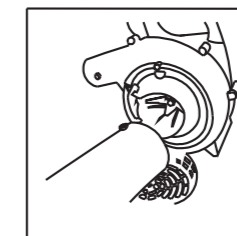


CONECTE EL TUBO DE DESCARGA EN LA BOQUILLA A LA SALIDA DE AIRE

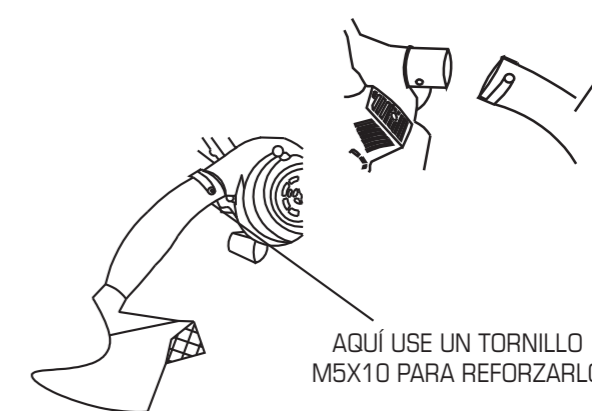

AQUÍ USE UN TORNILLO M5X10 PARA REFORZARLO

3.2 Montaje del kit de soplador

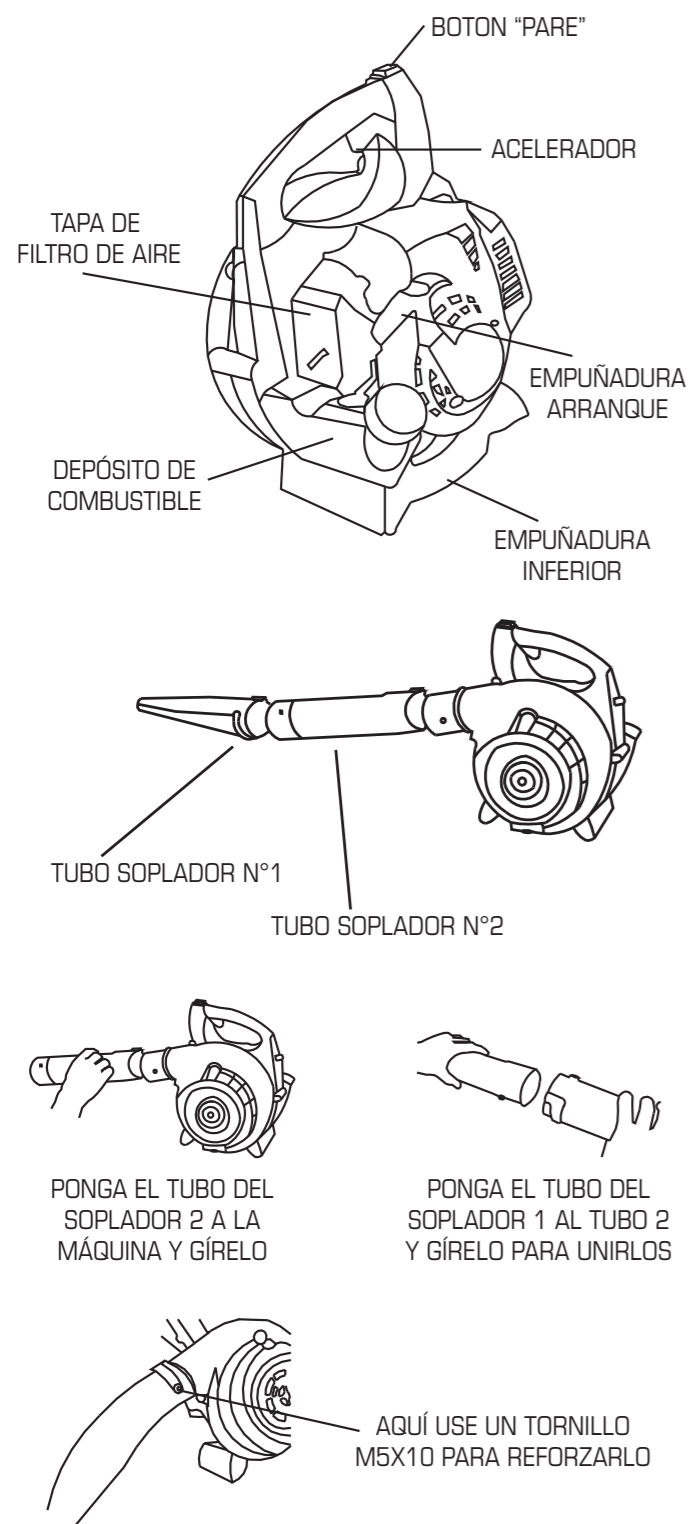

4. Funcionamiento

4.1 Consejos para el correcto uso del equipo

- Sujete el aparato con el lado del silenciador alejado de su cuerpo y de su ropa mientras se encuentre aspirando o soplando.
- Para reducir el riesgo de sordera asociado al nivel del sonido se requiere utilizar protección para los oídos.
- Para reducir el riesgo de lesiones asociadas al contacto de piezas giratorias detenga el motor antes de instalar o quitar piezas o accesorios del motor.
- No ponga nunca en marcha el motor antes de tener los protectores debidamente instalados en el lugar apropiado.
- Opere siempre en horas razonables para no perturbar las horas de sueño de las personas a su alrededor.
- Utilice rastrillos y escobas para soltar los escombros antes de comenzar a soplar.
- En condiciones donde exista mucho polvo moje levemente la superficie o utilice un accesorio pulverizador cuando haya agua disponible.
- Manténgase alerta cuando trabaje alrededor de los niños, animales, ventanas abiertas o autos recién lavados.
- Sople los escombros de manera que no causen accidentes ni daños a objetos lindantes.
- Utilice la extensión completa de las boquillas de manera que la corriente de aire trabaje cerca de la superficie del suelo.
- Una vez que haya finalizado de utilizar el equipo, limpie y coloque los desperdicios en los recipientes de basura correspondientes.

4.2 Antes de poner en marcha

Advertencia: Antes de comenzar a operar el equipo lea atentamente la información sobre combustible que aparece en las instrucciones de seguridad.

Si tiene alguna duda con respecto a las instrucciones de seguridad, no llene el equipo con combustible.

Póngase en contacto con el distribuidor autorizado del servicio técnico.

4.3 Suministro de combustible al motor

Advertencia: retire el tapón del tanque de combustible lentamente cuando vaya a abastecer el equipo.

Este motor está homologado para ser utilizado con nafta sin plomo. Antes de ponerlo en marcha la nafta debe mezclarse con aceite para motores de 2 tiempos refrigerados por aire.

La mezcla la debe realizar a una proporción 25:1 (mezcla al 4%)

Ejemplo:

Para una proporción correcta deben mezclarse 5 litros de nafta sin plomo con 250cc de aceite para motores de 2 tiempos.

Importante: La experiencia demuestra que los combustibles con mezcla de alcohol denominadas Gasohol, o bien utilizando etanol ó metanol, pueden atraer la humedad lo que provoca su separación y la formación de ácidos durante su almacenamiento. Los gases ácidos pueden dañar el sistema de suministro de combustible del motor mientras este esté guardado.

Para evitar problemas en el motor, vacíe el sistema de combustible si la unidad va a ser guardada durante más de un mes. Purgue el depósito de combustible, ponga en marcha el motor y deje que este funcione hasta que se apague por sí solo.

Nota: Para la recarga de combustible apague totalmente el motor del equipo y saque la pipa de la bujía. Para mayor facilidad de carga del depósito de combustible el aparato se debe poner de lado al agregar el combustible.