


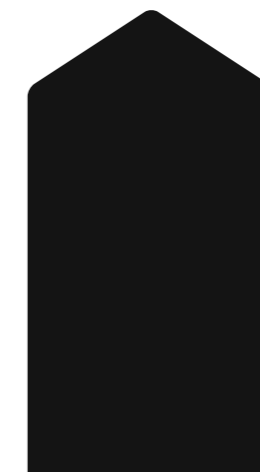

www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**





ARADO

Acople el accesorio de ARADO a la Motocultivadora Multifuncional MMC-208 de Motomel, como se muestra a continuación.

Primer paso: Reemplace las ruedas de goma de su Motocultivadora Multifuncional MMC-208 de Motomel por las ruedas metálicas. Asegúrese de colocar correctamente el perno y la chaveta.

- Retire el pasador partido izquierdo y el pasador partido derecho
- Luego, retire el pasador izquierdo y el pasador derecho



Segundo paso: Realice el montaje previo de las ruedas metálicas (Ruedas de Hierro)



Rueda Metálica | Eje de las Ruedas Metálicas



- Los cinco orificios de montaje del eje de las ruedas deben estar alineados con los cuatro orificios de montaje de la rueda metálica, fíjelos con los pernos. Asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al eje derecho.
- Gire, ajuste y apriételas las cinco tuercas hexagonales con la brida correspondiente

Tercer paso: Montaje de las ruedas Metálicas a la Motocultivadora



- Coloque la rueda metálica que se montó previamente (paso anterior) con la paleta externa hacia la parte delantera de la Motocultivadora, y asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al derecho.
- Coloque el pasador en el lado izquierdo y el lado derecho y Coloque el pasador partido en el lado izquierdo y el lado derecho.

Cuarto paso: realice el montaje previo del arado unilateral




Barra de enganche

Tal como se muestra en la imagen, utilice 2 pernos M10X35 para conectar el arado unilateral a la barra de enganche. Luego, agregue la arandela de ajuste y la arandela elástica $\phi 10$, y atornille la tuerca hexagonal M10 con un par de fuerzas de 35 a 40 Nm.

Estructura del arado unilateral

- Utilice dos (02) pernos para conectar el arado unilateral a la barra de enganche. Luego, agregue la arandela de ajuste y la arandela elástica y atornille la tuerca hexagonal.

Quinto paso: conecte el arado unilateral a la cultivadora

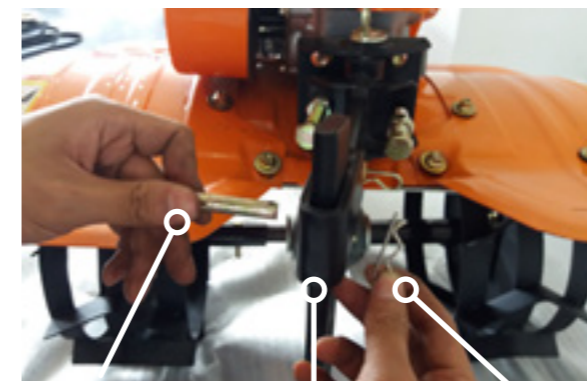

Retire el pasador B10X50.

Barra de control de velocidad

Retire el pasador



Retire la barra de control de velocidad.



Coloque la barra de control de velocidad del arado unilateral montado previamente en el soporte de conexión de la cultivadora. Luego, coloque el pasador B10X50 y el pasador partido. La altura se ajusta según la profundidad del suelo y las necesidades específicas de labranza.

Sexto paso: retraiga la rueda de apoyo y luego comience a trabajar



Gírela 90° hacia arriba y luego coloque el pasador y el pasador partido.