


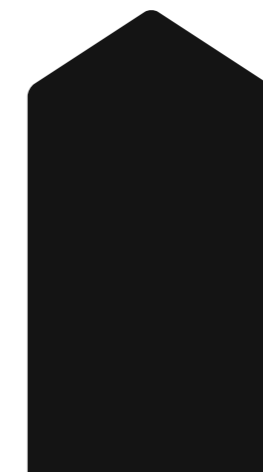

www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**





CORTADORA DE JUNCOS

La Corta Césped es un tipo de herramienta mecánica que se utiliza para cortar el césped, el área de jardín o las pasturas. Principalmente cuenta con un cortador alternativo (con paletas incluidas), una estructura de instalación del cortador alternativo (con transmisión por engranaje incluida) y el dispositivo de conexión de la energía (grupo del gancho de tracción). La energía se transmite por la transmisión con correa. Luego, la fuerza de rotación y el par de fuerzas que genera la energía se transmiten al cortador alternativo por los engranajes y las piezas del eje que se encuentran en la estructura de instalación. El cortador alternativo transfiere el movimiento de rotación de la energía al movimiento alternativo del cortador. El cortador va mordiendo las rizomas hasta que estas se rompen.

La velocidad de corte se controla con los cambios de transmisión rápido o lento y mediante la conexión o desconexión de la pieza de control de la tensión luego de conectar la cultivadora a la cortadora.

Parámetros:


MODELO	MAMCCJ
Medidas (Long. x Ancho x Alt.)	850 x 550 x 550mm
Peso neto	17 kg
Ancho de trabajo	800 mm
Altura del rastrojo	50 mm
Engranaje	Ninguno
Rotación de salida máxima	3600
Embrague	Polea de tensión
Uso	Principalmente para cortar el pasto con rizomas pequeños en el césped, el jardín o las pasturas.

Piezas principales




Guía de instalación


En primer lugar, fije el dispositivo de conexión.

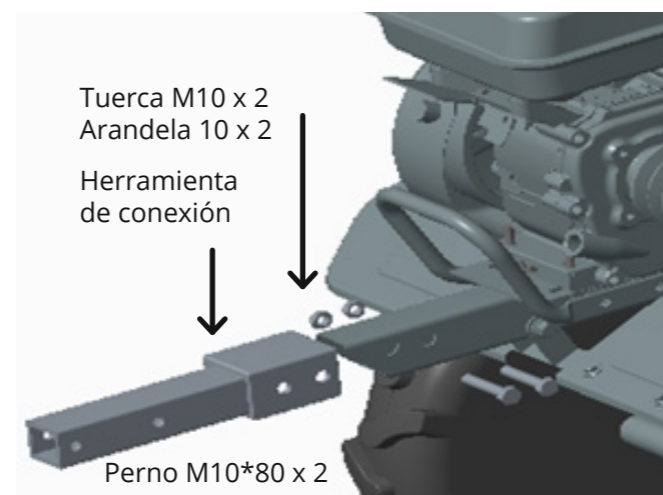


Fije la cortadora de césped y la motocultivadora

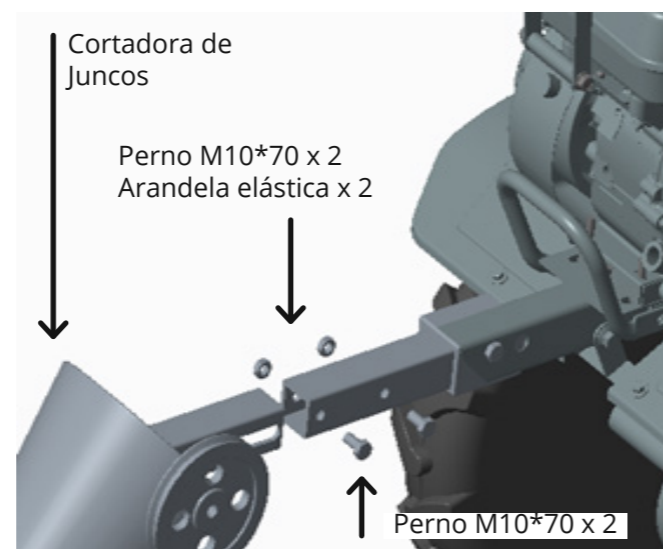

En tercer lugar, fije la correa.

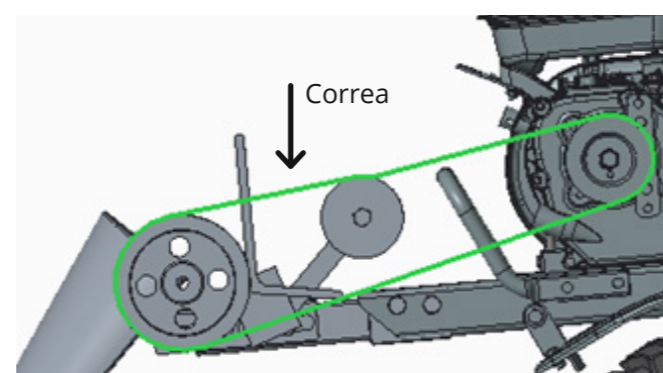

En cuarto lugar, tire de la palanca de tensión y coloque a la cortadora de césped en modo de espera.

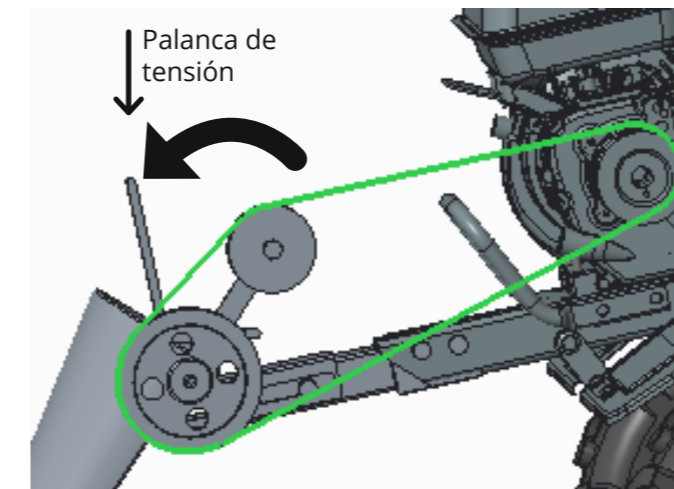

Quinto paso: afloje los pernos de los dos laterales de la estructura de instalación.

Ajuste la distancia entre el cortador (o las paletas) y el suelo según los requisitos del rastrojo.

¡Atención!

Antes del funcionamiento:

1. Controle que los pernos, las paletas y el dispositivo de conexión de los pasadores y de tensión de la correa estén colocados correctamente.
2. Retire las piedras y cualquier otro elemento duro del área de corte.
3. Las personas que realicen el trabajo deben utilizar zapatos con suela gruesa y pantalones largos.
4. Esta cortadora de césped no es apta para su uso en campos con más de 15° de inclinación. No se debe cortar inmediatamente después de que haya llovido o se haya regado el área.

Durante el funcionamiento:

5. Asegúrese de que no haya nadie adelante ni a la derecha o izquierda de la cortadora de césped.
6. La cortadora de césped se debe apagar completamente antes de hacer cualquier ajuste o reparación.
7. El tiempo de trabajo debe ser inferior a las cuatro horas.

Luego del funcionamiento:

8. Limpie la cortadora de césped y controle que todas las uniones estén colocadas correctamente y que las paletas estén en buenas condiciones.
9. La cortadora de césped debe almacenarse en un lugar seco y a la sombra luego de realizar el mantenimiento.