


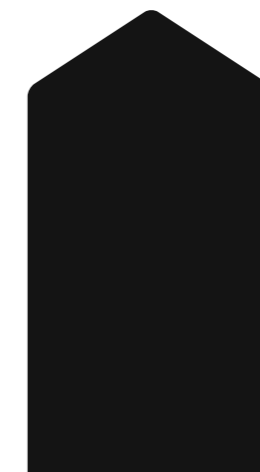

www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**





ZANJADORA

Acople la zanjadora a la Motocultivadora Multifuncional MMC-208 de Motomel, como se muestra a continuación.

Primer paso: Reemplace las ruedas de goma de su Motocultivadora Multifuncional MMC-208 de Motomel por las ruedas metálicas. Asegúrese de colocar correctamente el perno y la chaveta.

- Retire el pasador partido izquierdo y el pasador partido derecho
- Luego, retire el pasador izquierdo y el pasador derecho



Segundo paso: Realice el montaje previo de las ruedas metálicas (Ruedas de Hierro)



Rueda Metálica | Eje de las Ruedas Metálicas



- Los cinco orificios de montaje del eje de las ruedas deben estar alineados con los cuatro orificios de montaje de la rueda metálica, fíjelos con los pernos. Asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al eje derecho.
- Gire, ajuste y apriételas las cinco tuercas hexagonales con la brida correspondiente

Tercer paso: Montaje de las ruedas Metálicas a la Motocultivadora.




- Coloque la rueda metálica que se montó previamente (paso anterior) con la paleta externa hacia la parte delantera de la Motocultivadora, y asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al derecho.
- Coloque el pasador en el lado izquierdo y el lado derecho y Coloque el pasador partido en el lado izquierdo y el lado derecho.

Cuarto paso: Montaje previo de la zanjadora ajustable.



Utilice el perno que viene con la zanjadora para conectar las placas de conexión izquierda y derecha a la placa ajustable media, según el ancho de zanja requerido. Luego, atornille y ajuste la tuerca hexagonal.

Quinto paso: Conecte la zanjadora ajustable a la cultivadora.

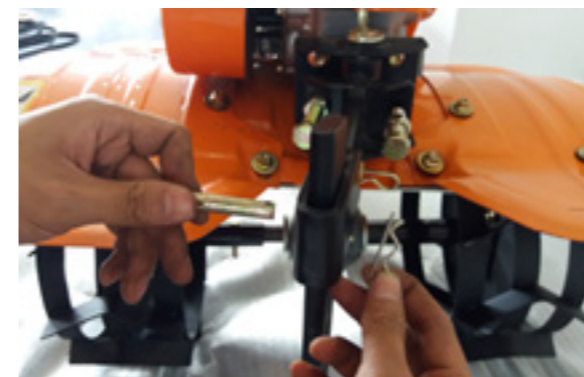

Retire el pasador B10X50. Barra de control de velocidad Retire el pasador



Retire la barra de control de velocidad.



Coloque la barra de control de velocidad de la zanjadora ajustable montada previamente en el soporte de conexión de la cultivadora. Luego, coloque el pasador y el pasador partido. La altura se ajusta según la profundidad del suelo y del surco.

Sexto paso: retraiga la rueda de apoyo y luego comience a trabajar



Gírela 90° hacia arriba y luego coloque el pasador y el pasador partido.