




www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**

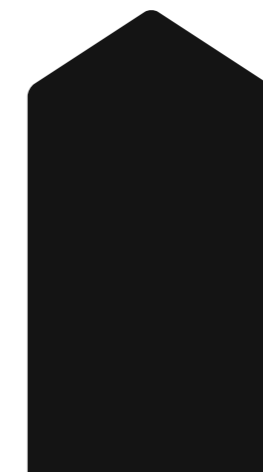



BOMBA DE AGUA

Primer paso: retire la protección de la correa y el amortiguador.



Desatornille los cuatro pernos del amortiguador.

Desatornille los dos pernos de la protección de la correa.



Retire la rueda de apoyo.

Desatornille los cuatro pernos del amortiguador.

Segundo paso: cambie la polea de la correa que se utiliza para la bomba de agua.



Retire la polea de la correa de la cultivadora y desatornille los tres pernos. Luego, retire la correa.



Siga el procedimiento inverso para desmontar la polea de la correa de la cultivadora a fin de montar la polea de la correa de la bomba de agua. Luego, fíjela en el eje de salida del motor.

Tercer paso: coloque el pie de apoyo y el soporte de la bomba de agua.



Conecte el pie de apoyo al soporte del motor, y luego coloque el soporte de la bomba de agua en el pie de apoyo.



Coloque dos pernos M10*85 en el soporte de la bomba de agua, el pie de apoyo y el soporte del motor. Luego, ajústelos con una tuerca M10 (el par de fuerzas requerido es 35 a 40 Nm).



Atornille todo el largo del perno roscado M10*80 y la tuerca M10 en el soporte de la bomba de agua. De esta forma, podemos ajustar la compresión de la correa.

Cuarto paso: monte la bomba de agua y la correa.



Tal como se muestra en la imagen, coloque la bomba de agua en el soporte y luego únalos con cuatro pernos M8*25 y cuatro tuercas hexagonales con brida M8 (no atornille el perno).



Coloque dos correas en las dos ranuras externas de la polea del motor.



Atornille mientras ajusta la varilla roscada. Esta varilla debe empujar el soporte de la bomba de agua hacia la correa de tensión hasta el grado en que le permita presionar la correa de 15 a 20 mm con los dedos. Luego, atornille totalmente los cuatro pernos M8*25 y las cuatro tuercas hexagonales con brida M8.