




www.motomel.com.ar



MANUAL DE USUARIO
**MOTOCULTIVADOR
ACCESORIOS**

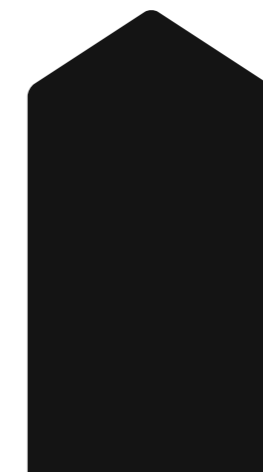




LABRANZA

Conectamos el arado con labranza MAMCP a la cultivadora MMC-208 como se muestra a continuación.

Primer paso: desmonte las ruedas



Ruedas

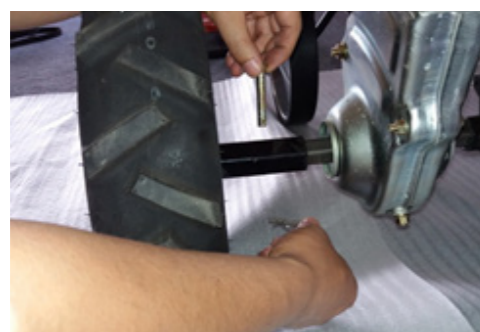

- Retire el pasador partido izquierdo y el pasador partido derecho
- Luego, retire el pasador izquierdo y el pasador derecho

Segundo paso: Realice el montaje previo de las ruedas metálicas (Ruedas de Hierro)



Rueda Metálica | Eje de las Ruedas Metálicas




- Los cinco orificios de montaje del eje de las ruedas están alineados con los cuatro orificios de montaje de la rueda de hierro, perforados con

- los pernos M8X25. Asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al derecho.
- Una vez que haya girado y ajustado las cinco tuercas hexagonales con brida M8, apriételas con un par de fuerzas de 22 a 28 Nm.

Tercer paso: Montaje de las ruedas Metálicas a la Motocultivadora.



Tal como se muestra en la imagen, coloque la rueda de hierro que se montó previamente con la paleta externa hacia la parte delantera de la cultivadora, y asegúrese de que el montaje izquierdo sea simétrico con respecto al derecho.

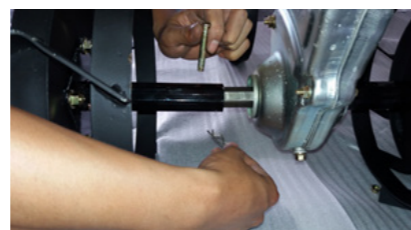

- Coloque el pasador B8X50 en el lado izquierdo y el lado derecho.
- Coloque el pasador partido en el lado izquierdo y el lado derecho.

Cuarto paso: realice el montaje previo del arado con labranza.




Tal como se muestra en la imagen, utilice 2 pernos M10X35 para conectar el arado con cosechadora de papas a la barra de enganche. Luego, agregue



la arandela de ajuste y la arandela elástica de $\phi 10$, y atornille la tuerca hexagonal M10 con un par de fuerzas de 35 a 40 Nm.

Quinto paso: conecte el arado con cosechadora de papas a la cultivadora.

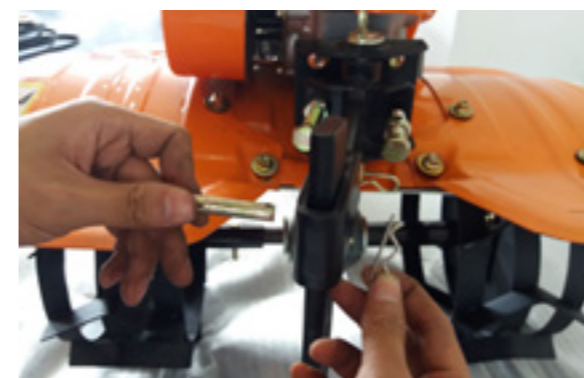

Retire el pasador B10X50. Barra de control de velocidad Retire el pasador



Retire la barra de control de velocidad.



Coloque la barra de control de velocidad del arado con cosechadora de papas montado previamente en el soporte de conexión de la cultivadora. Luego, coloque el pasador B10X50 y el pasador partido. La altura se ajusta según la profundidad del suelo y las necesidades específicas a la hora de cosechar.

Sexto paso: retraiga la rueda de apoyo y luego comience a trabajar



Gírela 90° hacia arriba y luego coloque el pasador y el pasador partido.